


### 3.1.4 Selecionar o destino a partir dos seus Favoritos

1. Pressione o interruptor multicomando com o ecrã do mapa aberto para apresentar o menu, de seguida selecione “Adicionar Destino”.
2. Selecione “Mais Favoritos”.  
Quando “Mais Favoritos” é selecionado, o ecrã transfere para o ecrã Favoritos. Selecione o seu favorito registado.

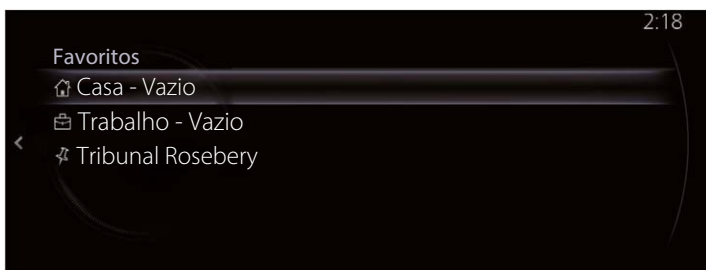

3. A navegação irá iniciar se “Iniciar o Guia” for selecionado, ou após 10 segundos sem interação do utilizador  
Além disso, o trajeto pode ser revisto ao selecionar outras opções.

