



FM

▼ FM

1. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

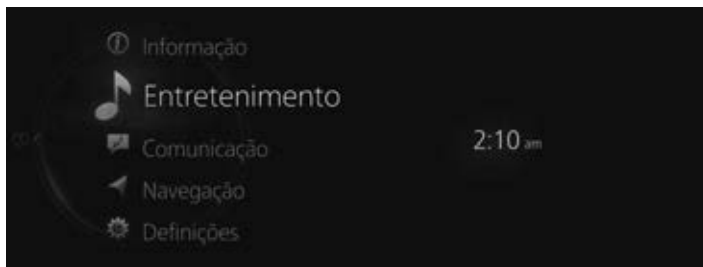


2. No ecrã FM selecione “Lista de fontes”.

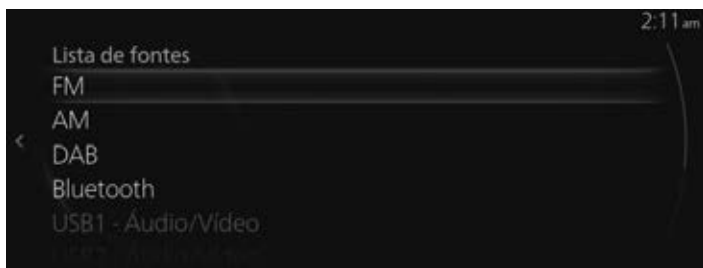



NOTA



Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.

Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

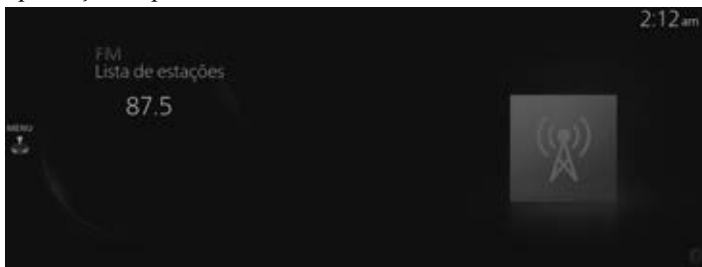3. O ecrã de reprodução é apresentado.



Rode o botão  para apresentar a última lista indicada a partir da lista Favoritos ou da Lista de estações para FM.

Quando o símbolo  for indicado, pressione o botão  para indicar o menu.

NOTA

A Lista de estações poderá não ser indicada em função da região.


Menu de rádio FM







Entretenimento

Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. A fonte de áudio pode ser comutada.
Favoritos	Indica a lista Favoritos para a rádio FM. A lista de estações de rádio registada nos seus Favoritos é indicada e permite-lhe seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir. Se não tiver quaisquer Favoritos registados, será indicada uma lista vazia. Consulte Favoritos na página 2-13 para mais informações sobre o método para adicionar aos Favoritos.
Lista de estações	A lista de estações de rádio é indicada e poderá seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir. O género da estação de rádio indicada na lista pode ser seleccionado e a lista pode ser actualizada em função da região e das especificações. (Se a Opção estiver disponível e for possível seleccionar o género) Uma lista pode ser indicada através da restrição dos géneros tais como Notícias ou Rock. (Se a Opção estiver disponível e for possível seleccionar “Atualizar lista”) A lista selecciona e indica até 10 estações com os sinais mais fortes de emissão de ondas rádio. Quando for seleccionado Atualizar lista, a Lista de estações pode ser actualizada num momento arbitrário.
Ctrl.s. sintonizador	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Sintonização manual	Rode o botão de sintonização indicado para seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir.
Texto do rádio	Se existir informação de texto durante uma emissão de rádio, esta será indicada.
Definições de FM*	Estabelece a rádio FM. (Com Rádio HD) Poderá ativar/desativar o “HD Radio Tuner” ou o “Live Event Mode”. Quando o Live Event Mode está ativado e está a ser emitido um evento em direto como por exemplo, um evento desportivo, a emissão de rádio é comutada forçosamente para uma emissão analógica. Se tiver uma emissora de rádio HD que pretenda receber permanentemente, desative a definição Live Event Mode. Contudo, em função das condições de receção, a reprodução de áudio poderá saltar ou repetir. (Com Sistema de Dados de Rádio (RDS)) Poderá ativar/desativar as “Defin. informações de trânsito”, “Def. de frequências alternativas”, ou as “Defin. bloqueio de regiões”.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

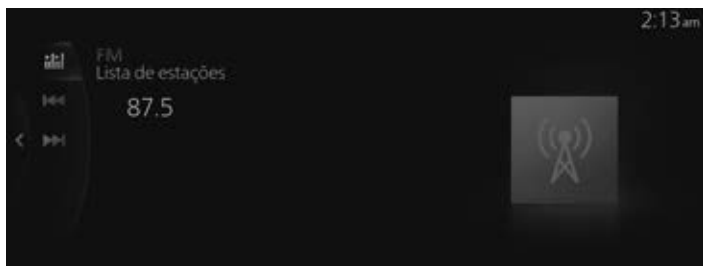Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)




Rode o botão  para seleccionar o ícone que pretende operar.

Menu	Explicação
	As estações dentro do alcance de receção podem ser procuradas. As estações dentro do alcance de receção são sintonizadas desde a frequência mínima até à frequência máxima em intervalos de 5 segundos. Se encontrar uma estação que pretende ouvir, seleccione-a novamente para definir a frequência de rádio.
	Inicia a seleção automática da estação de rádio. As frequências de rádio são comutadas uma de cada vez e quando uma estação de rádio dentro do alcance de receção é encontrada, a função de pesquisa é interrompida automaticamente.
	Se seleccionar novamente o ícone durante a seleção automática da estação de rádio, a seleção automática da estação de rádio será cancelada. Além disso, a seleção automática da estação de rádio não será interrompida mesmo que seja encontrada uma estação enquanto o ícone estiver a ser pressionado, e poderá continuar a percorrer as frequências de estações de rádio.

Rádio HD*

Ouvir com Tecnologia HD Radio™

Se o ícone  Radio ligar ao seleccionar uma estação emissora de rádio HD, a emissão analógica é comutada automaticamente para uma emissão de Rádio HD após alguns segundos e de seguida é recebida.

Se a emissão de Rádio HD for interrompida e comutada para uma emissão analógica, desselecione “HD Radio Tuner” nas “Definições de FM”, para desligar a rádio HD.

Seleção de canal multicast



Se estiverem disponíveis canais multicast para uma emissão de Rádio HD atualmente a ser recebida, a lista de canais multicast será indicada.

Selecione a estação de rádio pretendida.

NOTA

- Se uma emissão analógica estiver a ser recebida primeiro e de seguida for recebida uma emissão de Rádio HD enquanto estiver selecionado HDI, a unidade comuta automaticamente para a estação de Rádio HD.

Entretenimento

- Quando o ícone  **Radio** está iluminado, poderá ocorrer uma diferença perceptível na qualidade e no volume do som quando ocorre uma mudança de sinal digital para sinal analógico.
Se a qualidade e o volume do som diminuir de forma evidente ou se não for reproduzido som, desselecione o “HD Radio Tuner” nas “Definições de FM”, para desligar a rádio HD.
- Se estiver a ser recebida uma emissão analógica quando HDI for selecionado a partir dos canais Favoritos, a unidade é comutada automaticamente para a Rádio HD.
Se as condições de receção de rádio forem fracas ou o sinal HD estiver desligado, não será possível comutar para emissões de Rádio HD.
- Quando um canal HD (HD2 a HD8) for selecionado a partir dos canais Favoritos, será indicado “Signal Lost” e não será emitido áudio enquanto a Rádio HD for recebida.
Se o sinal de receção de rádio for fraco, continuará a ser indicado “Signal Lost”.
- Se o ícone  **Radio** não estiver iluminado, a informação como os títulos das músicas da estação de Rádio HD será recebida, contudo, a emissão de áudio será analógica.

Sistema de Dados de Rádio (RDS)*

Informações de trânsito (TA)

Quando as “Defin. informações de trânsito” são ativadas pelas Definições de FM, a informação sobre o trânsito pode ser recebida.

Quando a informação sobre o trânsito é recebida, poderá comutar para o ecrã Informações de trânsito (TA) mesmo seja selecionada outra fonte de áudio*¹ diferente de FM.

Quando a reprodução do Informações de trânsito (TA) é terminada, o ecrã retorna automaticamente ao ecrã anterior, mas se pretender interromper a reprodução a meio, selecione “TA desligadas” ou “Cancelar” indicado no ecrã.

TA desligadas: Desative Defin. informações de trânsito e regresse ao ecrã anterior.

Cancelar: Deixe as Defin. informações de trânsito ativadas tal como se encontram e regresse ao ecrã anterior.

*1 As estações FM que não podem receber Informações de trânsito (TA) ou RDS

Informações de trânsito (TA) não serão recebidas enquanto for reproduzida rádio DAB.

NOTA

O valor definido no “Defin. informações de trânsito” e o valor definido no “Informações de trânsito” para as Definições de DAB são associados.

Alarme

Quando for recebida informação de emergência, o sistema comuta automaticamente para o ecrã Alarme mesmo que esteja selecionada outra fonte de áudio*¹ diferente de FM.

Quando a reprodução de Alarme é terminada, o sistema regressa automaticamente ao ecrã anterior. Se pretender interromper a reprodução a meio, selecione “Cancelar” indicado no ecrã.

*1 Não é possível RDS Alarme enquanto for reproduzida rádio AM ou rádio DAB.

Frequência alternativa (AF)

Funções AF em estações FM. Ative as “Def. de frequências alternativas” através das Definições de FM.

Se a receção de rádio da estação atual enfraquecer, o sistema passa automaticamente para uma estação alternativa.

Bloqueio da Região


O Bloqueio da Região funciona em estações FM. Ative as “Defin. bloqueio de regiões” através das Definições de FM.

Quando viajar para outro país, a definição é automaticamente comutada para um programa idêntico ao programa que está a ser ouvido, ou para um programa relacionado.


AM

▼ AM

1. No ecrã inicial, seleccione “Entretenimento”.

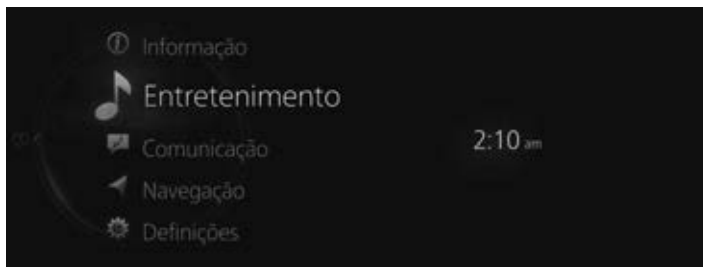


2. No ecrã AM seleccione “Lista de fontes”.

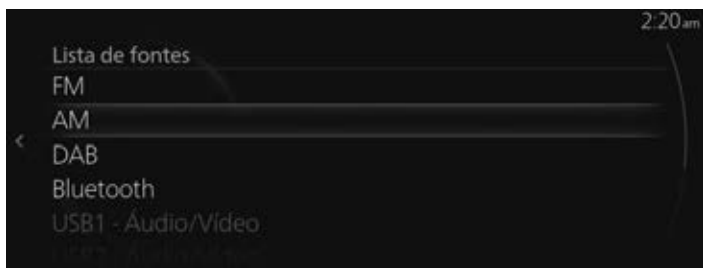



NOTA



Se estiver a ser reproduzido conteúdo, seleccione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.

Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

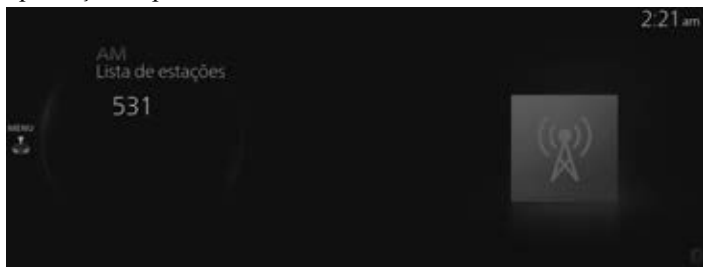3. O ecrã de reprodução é apresentado.




Rode o botão  para apresentar a última lista indicada a partir da lista Favoritos ou da Lista de estações para AM.

Quando o símbolo  ^{MENU} for indicado, pressione o botão  para indicar o menu.

NOTA

A Lista de estações poderá não ser indicada em função da região.


Menu de rádio AM

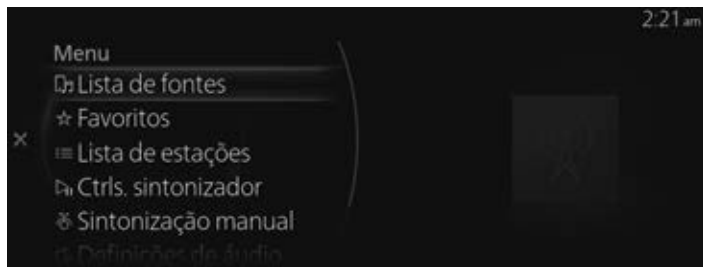





Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. A fonte de áudio pode ser comutada.
Favoritos	Indica a lista Favoritos da rádio AM. A lista de estações de rádio registada nos seus Favoritos é indicada e permite-lhe seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir. Se não tiver quaisquer Favoritos registados, será indicada uma lista vazia. Consulte Favoritos na página 2-13 para mais informações sobre o método para adicionar aos Favoritos.
Lista de estações	A lista de estações de rádio é indicada e poderá seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir. A lista pode ser atualizada em função da região e das especificações. (Se a Opção estiver disponível e for possível seleccionar “Atualizar lista”) A lista seleciona e indica até 10 estações com os sinais mais fortes de emissão de ondas rádio. Quando for selecionado Atualizar lista, a Lista de estações pode ser atualizada num momento arbitrário.

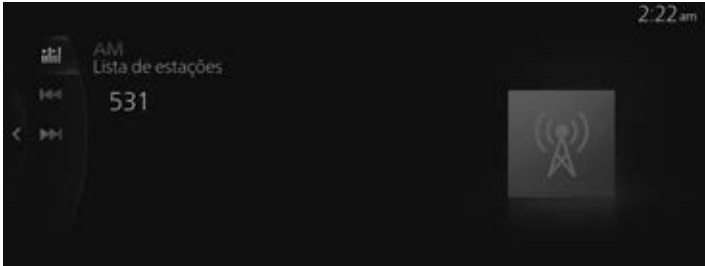Menu	Explicação
Ctrl.s. sintonizador	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Sintonização manual	Rode o botão de sintonização indicado para selecionar a estação de rádio que pretende ouvir.
AM Settings*	Estabelece a rádio AM. Poderá ativar/desativar o “HD Radio Tuner” ou o “Live Event Mode”. Quando o Live Event Mode está ativado e está a ser emitido um evento em direto como por exemplo, um evento desportivo, a emissão de rádio é comutada forçosamente para uma emissão analógica. Se tiver uma emissora de rádio HD que pretenda receber permanentemente, desative a definição Live Event Mode. Contudo, em função das condições de receção, a reprodução de áudio poderá saltar ou repetir.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.


Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)



Rode o botão  para selecionar o ícone que pretende operar.

Menu	Explicação
	As estações dentro do alcance de receção podem ser procuradas. As estações dentro do alcance de receção são sintonizadas desde a frequência mínima até à frequência máxima em intervalos de 5 segundos. Se encontrar uma estação que pretende ouvir, selecione-a novamente para definir a frequência de rádio.
	Inicia a seleção automática da estação de rádio. As frequências de rádio são comutadas uma de cada vez e quando uma estação de rádio dentro do alcance de receção é encontrada, a função de pesquisa é interrompida automaticamente.
	Se selecionar novamente o ícone durante a seleção automática da estação de rádio, a seleção automática da estação de rádio será cancelada. Além disso, a seleção automática da estação de rádio não será interrompida mesmo que seja encontrada uma estação enquanto o ícone estiver a ser pressionado, e poderá continuar a percorrer as frequências de estações de rádio.

Rádio HD***Ouvir com Tecnologia HD Radio™**

Se o ícone  **Radio** ligar ao selecionar uma estação emissora de rádio HD, a emissão analógica é comutada automaticamente para uma emissão de Rádio HD após alguns segundos e de seguida é recebida.

Se a emissão de Rádio HD for interrompida e comutada para uma emissão analógica, desselecione “HD Radio Tuner” nas “AM Settings”, para desligar a rádio HD.

SiriusXM®*


▼ SiriusXM®

Indicação da Identificação da Rádio

Selecione o canal 0 a partir da Channel List para indicar a Identificação da Rádio.

Como Utilizar a SiriusXM®

1. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

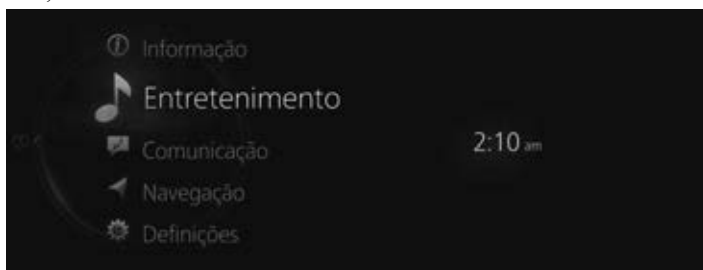


2. No ecrã SiriusXM selecione “Lista de fontes”.




NOTA


Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.



Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

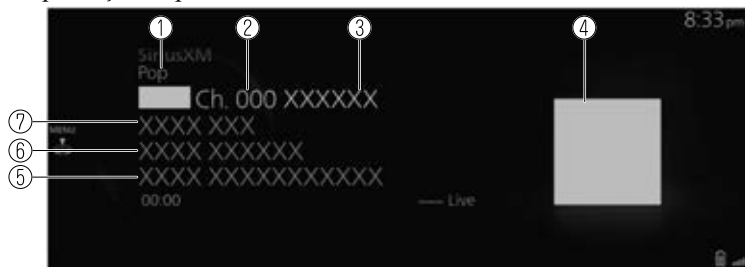3. O ecrã de reprodução é apresentado.




1. Nome da categoria
2. Número da estação de rádio
3. Nome da estação de rádio
4. Capa do álbum
5. Nome do álbum
6. Nome do artista
7. Nome da música


Rode o botão  para indicar a lista de Favorites da SiriusXM®

Quando for indicado , poderá visualizar o menu pressionando em .

Menu SiriusXM®

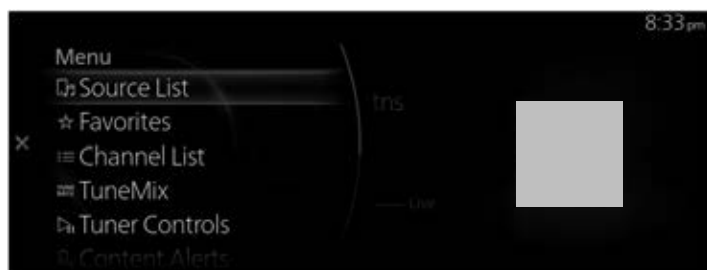


Menu	Explicação
Source List	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Favorites	A lista de Favorites da SiriusXM® é indicada. A lista de estações de rádio registada nos seus Favorites é indicada e permite-lhe seleccionar a estação de rádio que pretende ouvir. Se não tiver quaisquer Favorites registados, será indicada uma lista vazia. Consulte Favoritos na página 2-13 para mais informações sobre o método para adicionar aos Favorites.


Menu	Explicação
Channel List	<p>A lista de estações de rádio é indicada e poderá selecionar a estação de rádio que pretende ouvir.</p> <p>Poderá restringir a lista de estações de rádio para indicar as categorias selecionadas.</p> <p>SiriusXM Featured</p> <p>Indica a lista recomendada de estações de rádio distribuída pela SiriusXM®.</p> <p>Quando a lista é atualizada, é indicado o símbolo .</p>
TuneMix	<p>Indica a lista TuneMix atualmente criada.</p> <p>Selecione o Canal TuneMix para iniciar a reprodução. Adicionalmente, pode ser criado ou eliminado um Canal TuneMix.</p> <p>Para mais informações, consulte TuneMix™.</p>
Tuner Controls	<p>Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução.</p> <p>Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).</p>
Content Alerts	<p>O registo dos alertas de conteúdos recebido no passado é indicado numa lista.</p> <p>Poderá selecionar os conteúdos que pretende ouvir a partir desta lista.</p>
Save Artist/Song	<p>Poderá registar o artista ou a música que atualmente está a ser reproduzida.</p> <p>Após efetuar o registo, poderá receber alertas quando o artista ou a música são emitidos pela SiriusXM®.</p>
SiriusXM Settings	<p>Define a SiriusXM®.</p> <p>Para mais informações sobre os elementos que poderá definir, consulte SiriusXM Settings.</p>
Audio Settings	<p>Ajusta a qualidade do som.</p> <p>Consulte Definições de som na página 7-7.</p>

TuneMix™

TuneMix plays songs in a unique mix from user-selected SiriusXM music channels.



Reproduz o Canal TuneMix™ selecionado ao pressionar o botão .

Poderá editar o Canal TuneMix™ selecionado ao deslizar o botão  para a direita.

Option	Explicação
Create	Cria um Canal TuneMix™.
Edit	Modifica a estação de rádio registada no Canal TuneMix™.
Rename	Modifica o nome do Canal TuneMix™.
Remove	Elimina o Canal TuneMix™ registado.


Criação do Canal TuneMix™

Poderá seleccionar os seus canais de música SiriusXM® pretendidos e criar um Canal TuneMix™.


1. Selecione “Create”.



2. Selecione várias estações de rádio que pretende registar no Canal TuneMix™ a partir da lista de canais de música da SiriusXM®. É colocada uma marca de seleção a seguir à estação seleccionada.

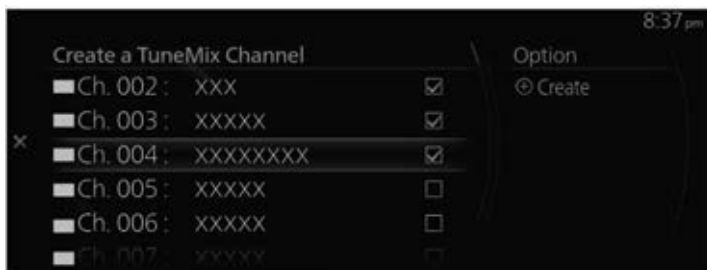

3. Selecione “Create”.

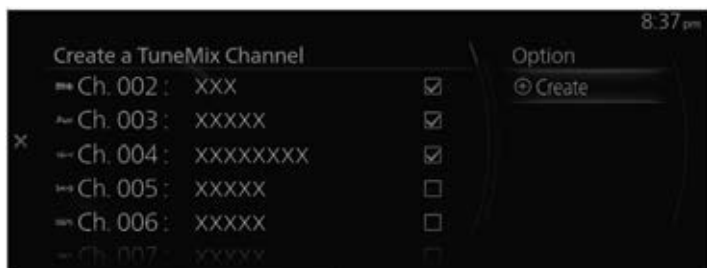

4. Introduza o título para o Canal TuneMix™ que está a criar.
5. Selecione ✓.








NOTA
São necessárias pelo menos duas estações de rádio para criar um Canal TuneMix™. Além disso, podem ser registadas até 5 estações de rádio. Podem ser registados até 3 Canais TuneMix™.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)

O ícone visualizado varia em função do estado de reprodução.



Ícone	Explicação
	Sugere a próxima música na mesma estação de rádio. Se não existirem mais conteúdos, a operação não é continuada. (Outros além de durante a reprodução por varrimento) Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente.
	Sugere a anterior música na mesma estação de rádio. Se não existirem conteúdos anteriores, a operação não é continuada. (Outros além de durante a reprodução por varrimento) Pressione e mantenha pressionado para retroceder rapidamente.
	Reproduz uma rádio. Quando selecionada de novo, a reprodução é interrompida temporariamente.

Ícone	Explicação
	Reproduz cada canal na atual lista de canais durante 10 segundos. Seleciona novamente para continuar a receber o canal. Este ícone não poderá ser selecionado durante a reprodução da TuneMix™, Traffic & Weather Now, ou SportsFlash.
	Se estiver a ser reproduzido conteúdo armazenado na memória, o controlo passa para o estado de reprodução em tempo real. Se não for possível selecionar durante a reprodução em tempo real e durante a reprodução da TuneMix™.
	A emissão da TuneMix™ termina quando o ícone for pressionado. Continua a reproduzir a estação de rádio selecionada tal como se encontra.
	Reproduz a Traffic & Weather Now. Quando é novamente pressionado, a reprodução é interrompida e é iniciada a partir da estação de rádio anteriormente selecionada. Quando não existe “Traffic & Weather Now” reproduzível, a seleção não poderá ser efetuada.
	(Durante a reprodução da SportsFlash) Interrompe a reprodução da SportsFlash e começa a reprodução da estação de rádio anteriormente selecionada. Quando a “SportsFlash” não está a ser reproduzida, não poderá ser selecionada.

SiriusXM Settings

Menu	Explicação
Parental Controls	Define o controlo parental e modifica o código de bloqueio.
Smart Favorites	Seleciona/modifica as estações de rádio registadas nos Smart Favorites. Podem ser registadas até 10 estações de rádio. Smart Favorites As emissões de estações registadas são armazenadas na memória. Adicionalmente, quando as estações de rádio são registadas nos Favoritos, são registadas automaticamente até 10 estações nos Smart Favorites.
TuneStart	Liga/desliga a TuneStart. TuneStart As estações registadas nos Smart Favorites são reproduzidas a partir de um ponto de descontinuidade como o início de uma música, e não em tempo real. O ponto de descontinuidade varia em função dos conteúdos e das condições de armazenamento na memória.
Artist/Song Alerts	Poderá ligar/desligar os Artist/Song Alerts e eliminar os artistas e músicas registados. Artist/Song Alerts A função alerta-o quando é reproduzido um artista ou uma música que está registado em “Save Artist/Song”.

Entretenimento

Menu	Explicação
SportsFlash	<p>Poderá ligar/desligar a SportsFlash e registar e eliminar as equipas desportivas. Podem ser registadas até 50 equipas.</p> <p>SportsFlash A função notifica-o quando são anunciados destaques da equipa desportiva registada.</p>
Traffic & Weather Now	Quando define uma cidade, poderá receber notificações relativamente a trânsito e meteorologia para essa cidade.

Controlo parental

Para utilizar a função do controlo parental, é necessário definir primeiro um código de bloqueio.

O controlo parental pode ser ativado ou desativado durante o atual ciclo de condução (desde o momento em que a ignição foi ligada até ser desligada). O controlo parental é definido quando “Enable Channel Lock” for ligado. Quando for desligado, o controlo parental será cancelado.

Quando um controlo parental estiver definido e for selecionada uma estação de rádio bloqueada, o ecrã de introdução do código de bloqueio será indicado. Se for introduzido o código de bloqueio correto, o controlo parental será temporariamente cancelado.

Quando pretender cancelar o controlo parental ou alterar o Código de Bloqueio, será necessário introduzir o Código de Bloqueio.

Reconfiguração do código de bloqueio

Na eventualidade de se esquecer do código registado, reconfigure o código para o código pré-definido [0000].

1. Selecione “Parental Controls” a partir das SiriusXM Settings.
2. Selecione “Edit Lock Code”.
3. Introduza o código pré-definido [0000] no ecrã com o atual código de bloqueio introduzido.
4. Introduza o novo código que pretende definir.
5. O ecrã de confirmação é indicado e a reconfiguração do código de bloqueio fica completada.

Inicialização

Para inicializar as definições da SiriusXM®, necessita de repor todas as definições do MZD Connect nas definições de fábrica.

Consulte Definições do sistema na página 7-28.

DAB***▼ DAB****O que é o rádio DAB?**

O rádio DAB é um sistema de transmissão digital para rádio.


O rádio DAB proporciona uma fonte de som de rádio de elevada qualidade utilizando uma função de comutação automática de frequências em zonas transfronteiriças.

Ao visualizar o texto do rádio, as informações, tais como nome da música e nome do artista, podem ser visualizadas.


NOTA

Esta unidade também é compatível com rádio DAB+.


1. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

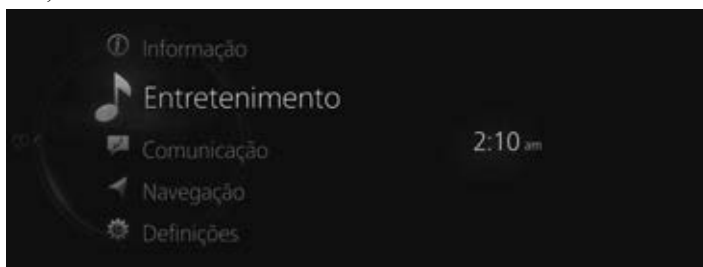

2. No ecrã Lista de fontes selecione “DAB”.

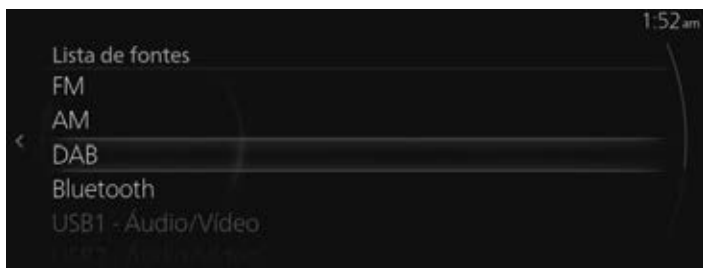
**NOTA**

Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.

Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.


3. O ecrã de reprodução é apresentado.



Rode a  para apresentar a última lista indicada a partir da lista Favoritos ou da Lista de estações para o DAB.

Quando for indicado ^{MENU}, poderá visualizar o menu pressionando em .


Menu DAB

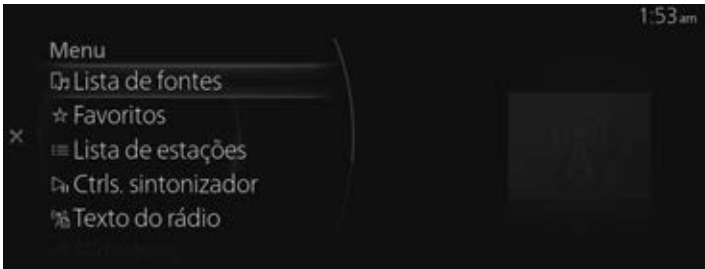

Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Favoritos	A lista Favoritos para o DAB é indicada. A lista de estações de rádio registada nos seus Favoritos é indicada e permite-lhe seleccionar os conteúdos que pretende ouvir. Se não tiver quaisquer Favoritos registados, será indicada uma lista vazia. Consulte Favoritos na página 2-13 para mais informações sobre o método para adicionar aos Favoritos.
Lista de estações	Apresenta a lista de estações (conjunto e estação). Poderá seleccionar os conteúdos que deseje ouvir a partir da Lista de estações indicada. Poderá alterar o Conjunto seleccionando “Selec. conjunto”.
Ctrl.s. sintonizador	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).

Menu	Explicação
Texto do rádio	Indica o texto de rádio da estação de rádio atualmente a ser reproduzida.
Slideshow	Quando forem recebidas estações emissoras com um serviço de apresentação de diapositivos, a apresentação de diapositivos será alargada.
Definições de DAB	Estabelece o DAB. Para mais informações sobre os elementos que poderá definir, consulte Definições de DAB.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)

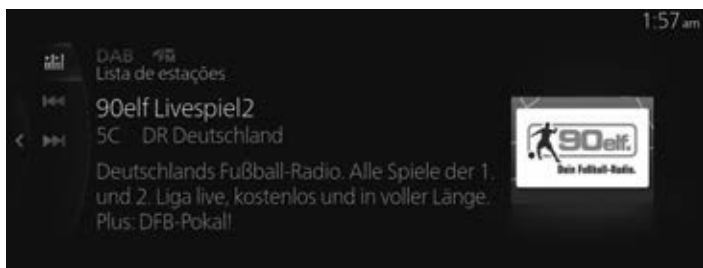

Ícone	Explicação
	(Outros além de durante a reprodução por varrimento) Pesquisa a estação que deseja a partir da lista de estações. Sintoniza cada estação memorizada na lista de estações durante 5 segundos. Selecione novamente quando a sua estação for sintonizada.
	O varrimento é interrompido e é definida a estação de rádio atualmente a ser reproduzida.
	Selecione para iniciar a seleção automática de estações de rádio para passar para o próximo ou o anterior serviço. Se não existir um serviço seguinte ou anterior no Conjunto selecionado, o Conjunto é comutado.
	Pressione e mantenha pressionado para comutar o Conjunto. (Durante o varrimento ou a seleção automática de estações de rádio) Interrompe o varrimento ou a seleção automática de estações de rádio e estabelece a estação de rádio atualmente recebida.

Definições de DAB

Menu	Explicação
Ligação DAB-DAB	Estabelece a ativação/desativação da Ligação DAB-DAB. Quando ativada, se o sinal de receção da rádio DAB atualmente a ser recebida se deteriorar, o mesmo programa a ser reproduzido pela estação de rádio DAB é pesquisado e comutado automaticamente.
Ligação DAB-FM	Estabelece a ativação/desativação da Ligação DAB-FM. Quando ativada, se o sinal de receção da rádio DAB atualmente a ser recebida se deteriorar, o mesmo programa a ser reproduzido pela estação de rádio FM é pesquisado e comutado temporariamente por forma a que o programa possa ser reproduzido continuamente. Se a estação de rádio DAB encontrar o mesmo programa a ser reproduzido na estação de rádio FM, será comutado automaticamente para essa estação de rádio.
Informações de trânsito	Estabelece a ativação/desativação da Informações de trânsito. Quando ativado, o ecrã Informações de trânsito pode ser comutado quando selecionar uma fonte de áudio* ¹ diferente da DAB.
Banda L *	Estabelece a ativação/desativação da Banda L. Quando ativada, a banda de frequência L pode ser recebida além da Banda III.

*1 Exceto as estações de rádio DAB que não podem receber o Informações de trânsito ou durante a reprodução de uma rádio FM.

Informações de trânsito

Quando o “Informações de trânsito” é ativado utilizando as Definições de DAB, a informação sobre o trânsito pode ser recebida.

Quando a informação sobre o trânsito é recebida em modo TA, o ecrã Informações de trânsito pode ser comutado quando selecionar uma fonte de áudio*¹ diferente da DAB.

Quando a reprodução do Informações de trânsito é terminada, o ecrã indicado retorna automaticamente ao ecrã anterior, mas se pretender interromper a reprodução a meio, selecione “TA desligadas” ou “Cancelar” indicado no ecrã.

TA desligadas: Desative Informações de trânsito e retorne ao ecrã anterior.

Cancelar: Mantenha o Informações de trânsito ativado e retorne ao ecrã anterior.

*1 Exceto as estações de rádio DAB que não podem receber o Informações de trânsito ou durante a reprodução de uma rádio FM.

NOTA

O valor definido no “Informações de trânsito” e o valor definido no “Informações de trânsito (TA)” para as Definições de FM são associados.