


Bluetooth®

▼ Bluetooth®


Para reproduzir música ou áudio de voz gravado num dispositivo Bluetooth® Áudio no ecrã central, comute o sistema para o modo Bluetooth® Áudio. Antes de utilizar o seu dispositivo Bluetooth® áudio, necessita de registá-lo no MZD Connect.

Consulte Definições de conectividade na página 7-17.

1. Ligue o dispositivo Bluetooth® Áudio.
2. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

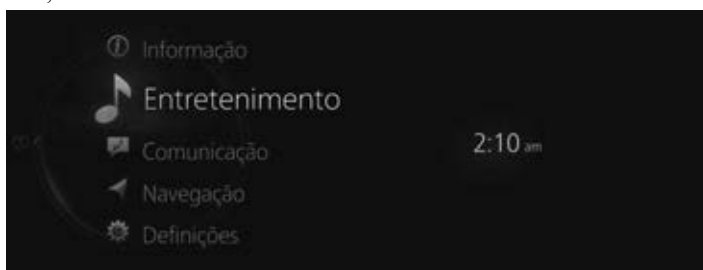


3. No ecrã Bluetooth selecione “Lista de fontes”.

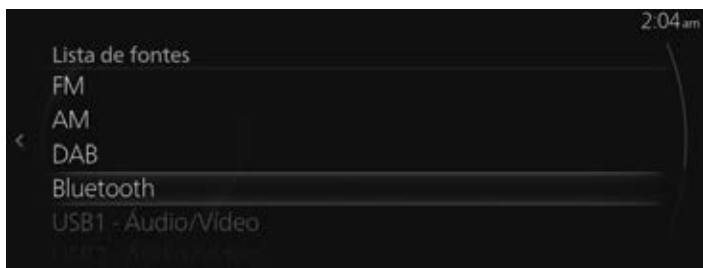





NOTA

Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.


Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

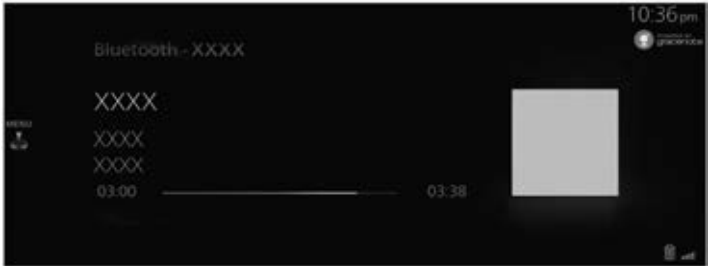4. O ecrã de reprodução é apresentado.




Rode o botão  para indicar a A reproduzir lista pessoal.
Quando for indicado , poderá visualizar o menu pressionando em .

NOTA

- Se o ecrã da aplicação no dispositivo não for indicado, poderá não ser possível reproduzir o Bluetooth® Áudio no MZD Connect.
- Se o dispositivo Bluetooth® áudio não iniciar a reprodução, necessita de iniciar manualmente a reprodução.
Selecione “Ctrls. reprodução” a partir do menu Bluetooth® áudio e de seguida selecione .
- Se o modo for comutado do modo Bluetooth® Áudio para outro modo (como o modo rádio), a reprodução a partir do dispositivo Bluetooth® Áudio será interrompida.


Menu Bluetooth® Áudio

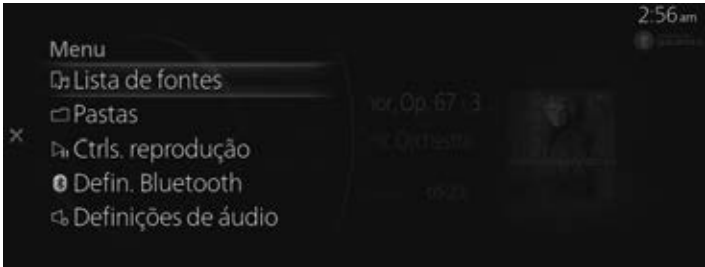






Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Pastas	Indica a pasta/ficheiro do nível superior. Selecione a pasta para visualizar os ficheiros contidos na pasta. Após seleccionar o ficheiro que pretende ouvir, a sua reprodução será iniciada.

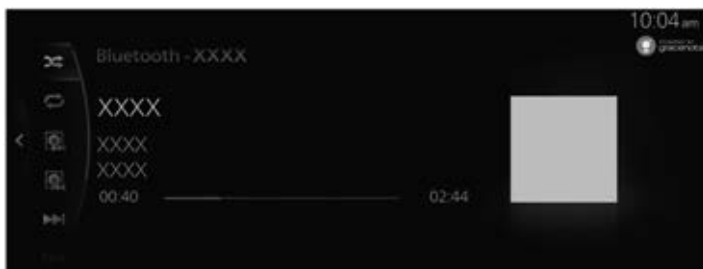



Menu	Explicação
Ctrl. reprodução	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Defin. Bluetooth	Poderá alterar as definições do sistema Bluetooth®. Consulte Definições de conectividade na página 7-17.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)



Rode o botão  para seleccionar o ícone que pretende operar.

Ícone	Explicação
	 Reproduz as músicas por ordem aleatória na pasta atualmente seleccionada.
	 Reproduz todas as músicas por ordem aleatória.
	 Cancela a reprodução aleatória.
	 Repete a reprodução da música atualmente reproduzida.
	 Reproduz a música repetidamente na pasta atualmente seleccionada.
	 Cancela a repetição da reprodução.
	Avança para o início do próximo álbum.
	Regressa ao início do álbum anterior.

Ícone	Explicação
	Avança para o início da próxima faixa. Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente. Liberte-o para parar.
	Regressa ao início da faixa anterior. Pressione e mantenha pressionado para retroceder rapidamente. Liberte-o para parar.
	(Quando selecionado durante a pausa) Retoma a reprodução.
	(Quando selecionado durante a reprodução) Pausa a reprodução.

NOTA
Alguns ícones poderão não ser indicados em função do dispositivo Bluetooth® áudio que se pretende ligar.

Indicação da informação do dispositivo Bluetooth® Áudio

Quando um dispositivo Bluetooth® Áudio é ligado, a seguinte informação é indicada no ecrã.

Informação		AVRCP Ver. inferior a 1.3	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 ou mais recente
Informação da lista de reprodução	Lista de títulos de músicas	—	—	X
	Nome do ficheiro	—	—	X
	Tipo de pasta (como artista, álbum, género)	—	—	X
Informação da lista de reprodução	Nome da música	—	X	X
	Nome do álbum	—	X	X
	Nome do artista	—	X	X
	Tempo de reprodução	X	X	X

X: Indicado
—: Não indicado

NOTA
Alguna informação poderá não ser indicada em função do dispositivo.