



Entretenimento

- No ecrã Pandora selecione “Lista de fontes”.

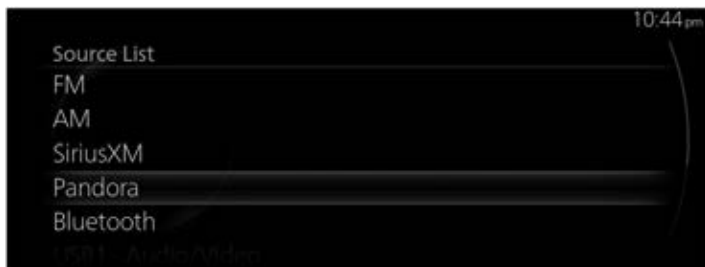



NOTA



Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.

Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

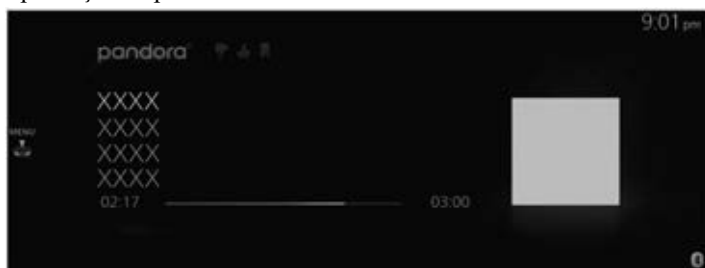- O ecrã de reprodução é apresentado.



Rode o botão  para indicar a lista de Favorites para a Pandora.

Quando for indicado , poderá visualizar o menu pressionando em .

Menu Pandora®



Menu	Explicação
Source List	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Favorites	A lista de Favoritos da Pandora® é indicada. A lista de estações de rádio registada nos seus Favoritos é indicada quando puder seleccionar os conteúdos que pretende ouvir. Se não tiver quaisquer Favoritos registados, será indicada uma lista vazia. Consulte Favoritos na página 2-13 para mais informações sobre o método para adicionar aos Favoritos.
Station List	Indica a estação de rádio recebida a partir do Smartphone ligado. Poderá seleccionar os conteúdos que deseja ouvir a partir da Station List indicada. Poderá alterar a ordem de indicação da Station List. Para mais informações sobre como alterar a ordem de indicação, consulte Alteração da Ordem de Indicação da Station List.
Thumbs Down	Avalia os conteúdos atualmente a serem reproduzidos (polegar virado para baixo).
Thumbs Up	Avalia os conteúdos atualmente a serem reproduzidos (polegar virado para cima).
Create a Station	Poderá criar a sua própria estação de rádio especial. Para mais informações sobre como criar a sua estação de rádio, por favor consulte Create a Station.
Bookmark	Marca os conteúdos ou o artista atualmente a serem reproduzidos. Poderá marcar uma música ou um artista para consultar mais tarde na Web.
Playback Controls	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Pandora Settings	Define a Pandora®. Para mais informações sobre os elementos que poderá definir, consulte Pandora Settings.
Bluetooth Settings	Poderá alterar as definições do sistema Bluetooth®. Consulte Definições de conectividade na página 7-17.
Audio Settings	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.


NOTA

- A disponibilidade da função "Ignorar" depende do dispositivo.
- O número de omissões (ignorar) é limitado pela Pandora®.
- Se for selecionado "Thumbs Down" quando a função Ignorar Música estiver ativa, a próxima música será ignorada.

Modifica a ordem de indicação da Station List

1. Selecione “Station List”.



2. Selecione “ [classificação da ordem atualmente selecionada]” a partir de Option.



3. Selecione a classificação da ordem a partir do menu Sort para alterar a ordem de indicação da Station List.




Date Created: Os conteúdos são indicados de acordo com as suas datas de criação.
A-Z: Os conteúdos são indicados por ordem alfabética.

Create a Station

1. Selecione “Create a Station”.




2. Selecione o menu e crie uma nova estação de rádio.

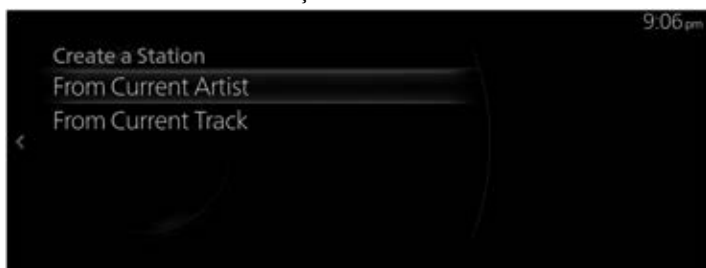




From Current Artist: Cria uma estação de rádio a partir das músicas ou artistas atualmente a serem reproduzidos.

From Current Track: Cria uma estação de rádio a partir das músicas atualmente a serem reproduzidas.

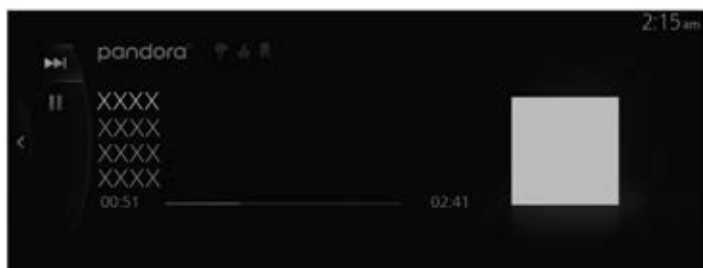Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)



Entretenimento

Ícone	Explicação
	Passa à próxima música.
	(Quando selecionado durante a pausa) Reproduz a faixa.
	(Quando selecionado durante a reprodução) Pausa a faixa.

Pandora Settings

As definições da Pandora® podem ser alteradas.

1. Selecione “Pandora Settings”.



2. Selecione o menu e modifique as definições da Pandora®.



Audio Quality: A qualidade de som dos conteúdos é modificada para “High” ou “Low”.
Explicit Content Filter: Quando selecionado para o estado ligado, as restrições de reprodução dos conteúdos são aplicadas.


Bluetooth®

▼ Bluetooth®


Para reproduzir música ou áudio de voz gravado num dispositivo Bluetooth® Áudio no ecrã central, comute o sistema para o modo Bluetooth® Áudio. Antes de utilizar o seu dispositivo Bluetooth® áudio, necessita de registá-lo no MZD Connect.

Consulte Definições de conectividade na página 7-17.

1. Ligue o dispositivo Bluetooth® Áudio.
2. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

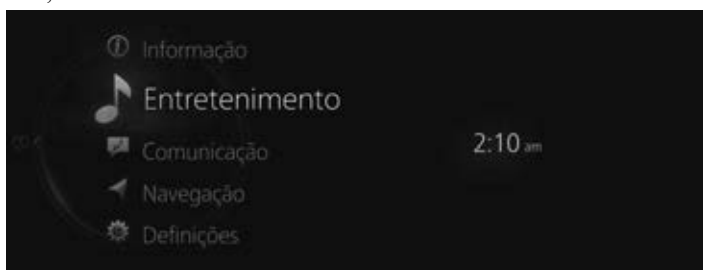


3. No ecrã Bluetooth selecione “Lista de fontes”.

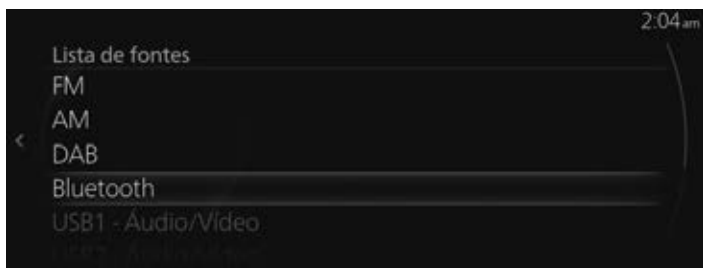





NOTA

Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.


Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

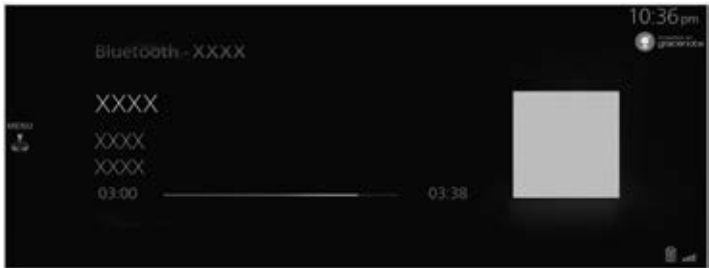4. O ecrã de reprodução é apresentado.




Rode o botão  para indicar a A reproduzir lista pessoal.
Quando for indicado , poderá visualizar o menu pressionando em .

NOTA

- Se o ecrã da aplicação no dispositivo não for indicado, poderá não ser possível reproduzir o Bluetooth® Áudio no MZD Connect.
- Se o dispositivo Bluetooth® áudio não iniciar a reprodução, necessita de iniciar manualmente a reprodução.
Selecione “Ctrls. reprodução” a partir do menu Bluetooth® áudio e de seguida selecione .
- Se o modo for comutado do modo Bluetooth® Áudio para outro modo (como o modo rádio), a reprodução a partir do dispositivo Bluetooth® Áudio será interrompida.


Menu Bluetooth® Áudio

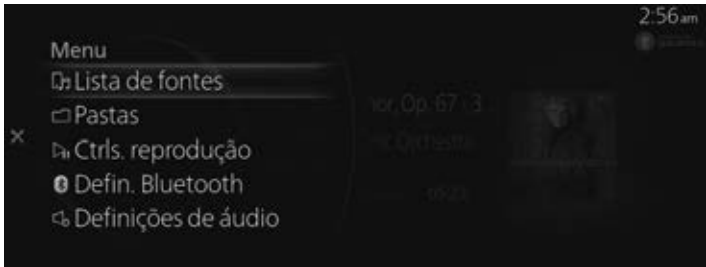





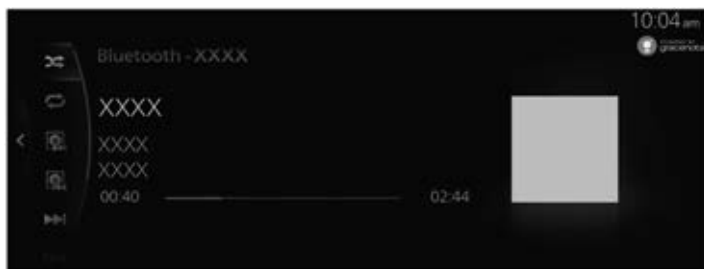


Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Pastas	Indica a pasta/ficheiro do nível superior. Selecione a pasta para visualizar os ficheiros contidos na pasta. Após seleccionar o ficheiro que pretende ouvir, a sua reprodução será iniciada.





Menu	Explicação
Ctrl. reprodução	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Defin. Bluetooth	Poderá alterar as definições do sistema Bluetooth®. Consulte Definições de conectividade na página 7-17.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)



Rode o botão  para seleccionar o ícone que pretende operar.

Ícone	Explicação
	 Reproduz as músicas por ordem aleatória na pasta atualmente selecionada.
	 Reproduz todas as músicas por ordem aleatória.
	 Cancela a reprodução aleatória.
	 Repete a reprodução da música atualmente reproduzida.
	 Reproduz a música repetidamente na pasta atualmente selecionada.
	 Cancela a repetição da reprodução.
	Avança para o início do próximo álbum.
	Regressa ao início do álbum anterior.

Ícone	Explicação
	Avança para o início da próxima faixa. Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente. Liberte-o para parar.
	Regressa ao início da faixa anterior. Pressione e mantenha pressionado para retroceder rapidamente. Liberte-o para parar.
	(Quando selecionado durante a pausa) Retoma a reprodução.
	(Quando selecionado durante a reprodução) Pausa a reprodução.

NOTA
Alguns ícones poderão não ser indicados em função do dispositivo Bluetooth® áudio que se pretende ligar.

Indicação da informação do dispositivo Bluetooth® Áudio

Quando um dispositivo Bluetooth® Áudio é ligado, a seguinte informação é indicada no ecrã.

Informação		AVRCP Ver. inferior a 1.3	AVRCP Ver. 1.3	AVRCP Ver. 1.4 ou mais recente
Informação da lista de reprodução	Lista de títulos de músicas	—	—	X
	Nome do ficheiro	—	—	X
	Tipo de pasta (como artista, álbum, género)	—	—	X
Informação da lista de reprodução	Nome da música	—	X	X
	Nome do álbum	—	X	X
	Nome do artista	—	X	X
	Tempo de reprodução	X	X	X

X: Indicado
—: Não indicado

NOTA
Alguna informação poderá não ser indicada em função do dispositivo.

USB1 Áudio/USB2 Áudio

▼ USB1 Áudio/USB2 Áudio

Poderá reproduzir áudio através da ligação de uma memória USB disponível no mercado ou um leitor de música à entrada USB do veículo.



AVISO

Não permita que o cabo ligado à entrada USB fique emaranhado na alavanca de velocidades.

Se o cabo ficar emaranhado, poderá desviar a sua atenção da estrada e resultar num acidente.



CUIDADO

- Não coloque objetos nem aplique esforço na entrada USB ou na tampa da caixa da consola com a ficha ligada.
- Em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar, poderá ocorrer ruído quando utilizar o dispositivo com a respetiva alimentação ligada à tomada de acessórios equipada no veículo (se ocorrer ruído, não utilize a tomada de acessórios).
- Não ligue um dispositivo USB áudio ligado a esta unidade como Áudio Bluetooth® ao mesmo tempo. Caso contrário, o dispositivo poderá não funcionar normalmente ou como seria expectável.
- Não ligue um leitor de cartões SD ou um concentrador USB à entrada USB. A reprodução de música gravada no cartão não é suportada. O sistema de navegação também poderá tornar-se inutilizável. Além disso, não ligue um rato nem um teclado.
- Não deixe um dispositivo de áudio USB no habitáculo. Caso contrário, a temperatura do habitáculo poderá aumentar excessivamente se o veículo estiver exposto à luz solar direta e poderá causar danos.
- A ranhura do cartão SD é para o sistema de navegação. Para utilizar o sistema de navegação será necessário introduzir um cartão SD (original Mazda) do sistema de navegação. Não introduza um cartão SD com ficheiros de música gravados no mesmo.

NOTA


- Esta função poderá tornar-se inutilizável em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar.
- Antes de utilizar, leia o manual de instruções do fabricante de um dispositivo de áudio portátil disponível no mercado.
- Não utilize o sistema de áudio durante um longo período de tempo com o motor desligado. Caso contrário, a bateria será descarregada.

Entretenimento

- Poderá ocorrer ruído em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar.
- Introduza corretamente a ficha na entrada USB.
- Podem ser utilizados dispositivos em conformidade com a normas USB 2.0/1.1. No caso de produtos em conformidade com a norma USB 3.0, se o dispositivo for compatível com USB 2.0, pode ser utilizado como dispositivo USB 2.0.

Ligação de dispositivos

Ligue o dispositivo de áudio USB ao veículo utilizando o cabo USB. Introduza ou retire a ficha perpendicularmente ao orifício da entrada USB.

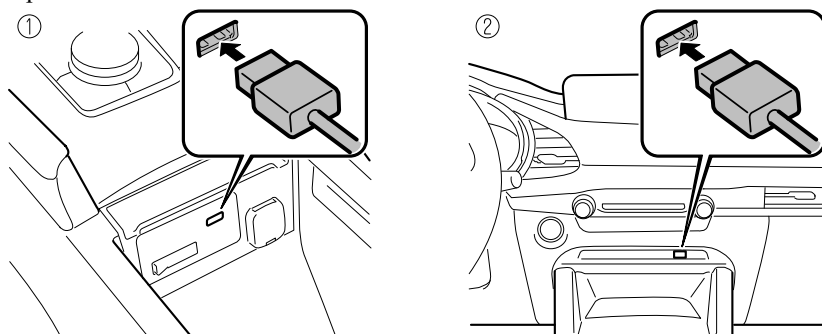

1. Localizada na consola central
2. Localizada no painel de instrumentos


A localização da entrada USB varia em função do modelo de veículo.

Reprodução de música


NOTA

- Quando utilizar uma memória USB, a reprodução poderá demorar algum tempo a iniciar em função da capacidade e da quantidade de ficheiros armazenados.
- Poderá não ser possível indicar a capa do álbum em função do tamanho da capa do álbum.

1. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

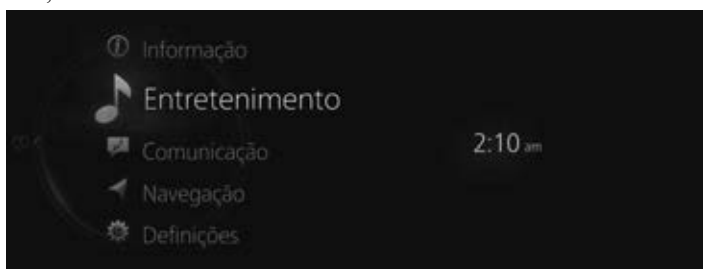


2. Selecione “Áudio USB1 — [160:device name]” ou “Áudio USB2 — [160:device name]”.

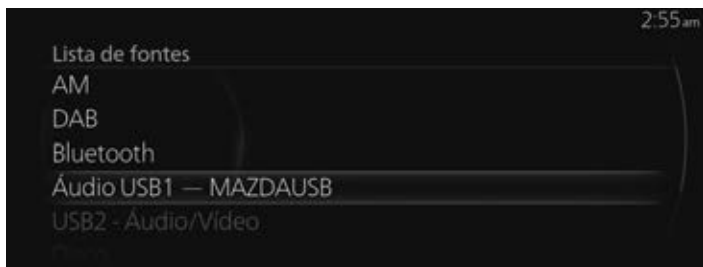



NOTA



Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.

Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.

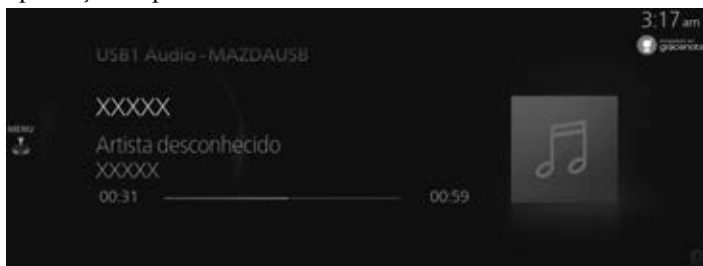
3. O ecrã de reprodução é apresentado.



Rode o botão  para indicar a Lista de faixas.

Quando for indicado  MENU, poderá visualizar o menu pressionando em .

Menu USB áudio

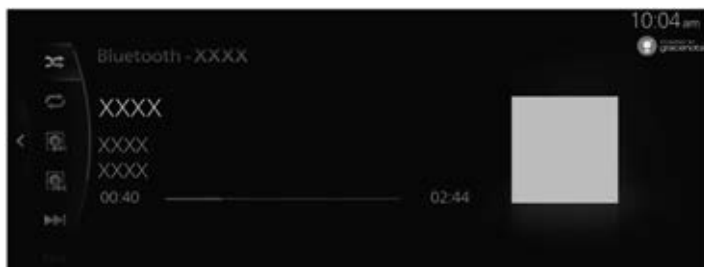

Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.
Pastas*1	Apresenta a lista de pastas. Poderá seleccionar a música que deseja ouvir a partir da pasta.
Listas de reprodução*2	Indica a lista de reprodução. Poderá seleccionar a música que deseja ouvir a partir da lista de reprodução.
Biblioteca	O ecrã Biblioteca é apresentado. Poderá seleccionar a categoria que pretende reproduzir, como um álbum ou um artista. Para mais informações, consulte Seleccionar Faixas a Partir da Biblioteca.
Ctrl.s. reprodução	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

*1 Apresentado quando ligado a um dispositivo, exceto dispositivos Apple.

*2 Apresentado quando ligado a um dispositivo Apple.

Seleção de faixas a partir da Biblioteca

1. Selecione a categoria a partir do ecrã Biblioteca.



2. Selecione o método de reprodução da música a partir da lista de categorias.

Categoria	Explicação
Listas de reprodução*1	Indica a lista de listas de reprodução e reproduz a lista de reprodução seleccionada como uma lista de faixas.
Artistas	Indica a lista de artistas e reproduz o álbum do artista ou todas as faixas como uma lista de faixas.
Álbuns	Indica a lista de artistas e reproduz o álbum do artista ou todas as faixas como uma lista de faixas.
Músicas	Indica a lista de listas de todas as faixas e reproduz todas as faixas como uma lista de faixas. Além disso, poderá procurar a faixa que pretende ouvir utilizando uma pesquisa alfabética.
Géneros	Indica a lista de géneros de música e reproduz faixas separadas por artista ou por álbum no género seleccionado, ou todas as faixas como uma lista de faixas.


Categoria	Explicação
Compositores	Uma lista de compositores é indicada onde poderá seleccionar o álbum de um compositor ou todas as faixas e reproduzi-las como uma lista de faixas.
Podcasts*2	Indica a lista de Podcasts e reproduz o episódio seleccionado.
Livros de áudio*2	Indica a lista de audiolivros e reproduz o capítulo seleccionado.

*1 Apresentado quando ligado a um dispositivo, exceto dispositivos Apple.


*2 Apresentado quando ligado a um dispositivo Apple.

Exemplo de utilização (quando são reproduzidas faixas de um artista seleccionado)

1. Selecione “Artistas”.

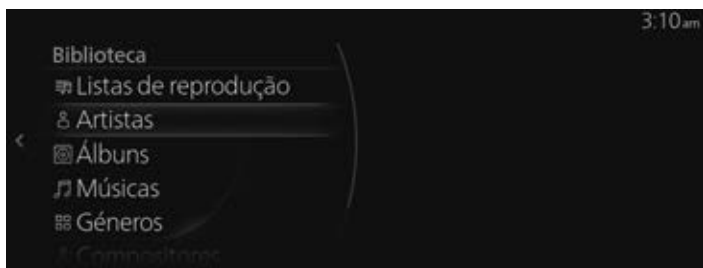



2. Selecione o artista que pretende ouvir.

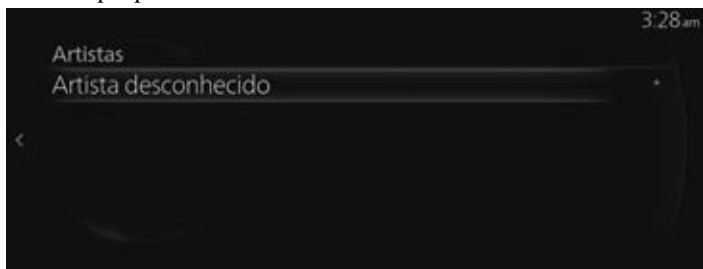


3. Selecione o nome da faixa que pretende ouvir a partir da lista de nomes das faixas indicadas. A faixa seleccionada é reproduzida.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)

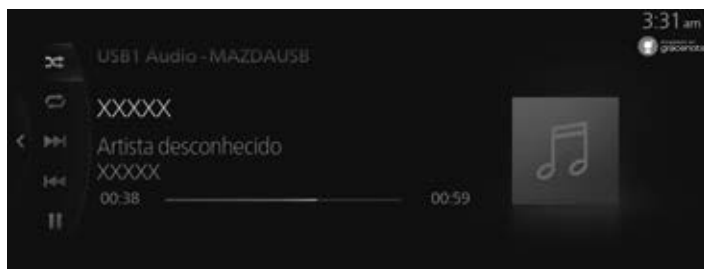

Rode o botão  para seleccionar o ícone que pretende operar.

Ícone	Explicação
	Quando são ligados dispositivos USB diferentes dos produtos da Apple, como memórias USB e leitores de áudio
	 Reproduz as faixas por ordem aleatória na pasta atualmente selecionada.
	 Reproduz todas as faixas aleatoriamente.
	 Cancela a reprodução aleatória.
	Quando um produto Apple está ligado
	 Embaralha a reprodução de todas as faixas na lista de reprodução ou álbum atualmente selecionado.
	 Cancela o embaralhamento da reprodução.
	 Repete a reprodução da música atualmente reproduzida.
	 Repete a reprodução de todas as faixas na pasta, lista de reprodução ou álbum atualmente selecionado.
	 Cancela a repetição da reprodução.
	Avança para o início da próxima faixa. Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente. Liberte-o para parar.
	Regressa ao início da faixa anterior. Pressione e mantenha pressionado para retroceder rapidamente. Liberte-o para parar.
	(Quando selecionado durante a pausa) Reproduz a faixa.
	(Quando selecionado durante a reprodução) Pausa a faixa.

Capa do álbum indicada durante a reprodução do USB áudio

Quando ligar um dispositivo de áudio USB a esta unidade e reproduzir áudio, a unidade procura a capa do álbum na base de dados armazenada no veículo. Se os dados encontrados na base de dados do veículo corresponderem à música reproduzida, a capa do álbum será indicada. A informação da base de dados armazenada neste dispositivo utiliza a informação da base de dados do serviço de reconhecimento de música Gracenote®.

NOTA

- A informação automaticamente adicionada poderá variar da informação atual.
- A capa do álbum poderá não ser indicada em função do modo como os dados de música são lidos.

Prioridade de indicação da capa do álbum

Poderá alterar a prioridade de indicação da capa do álbum para a capa do álbum gravada no dispositivo USB áudio ou para a base de dados Gracenote®.

Consulte Definições do sistema na página 7-28.

Atualização da base de dados

A base de dados Gracenote® pode ser atualizada utilizando um dispositivo USB Áudio. Selecione “Atualização da Gracenote Database” a partir do ecrã Definições do sistema.

Consulte Definições do sistema na página 7-28.

USB1 Vídeo/USB2 Vídeo*

▼ USB1 Vídeo/USB2 Vídeo

Poderá reproduzir vídeos através da ligação de uma memória USB disponível no mercado à entrada USB do veículo.



AVISO

Não permita que o cabo ligado à entrada USB fique emaranhado na alavanca de velocidades:

Se o cabo ficar emaranhado, poderá desviar a sua atenção da estrada e resultar num acidente.



CUIDADO

- Não coloque objetos nem aplique esforço na entrada USB ou na tampa da caixa da consola com a ficha ligada.
- Em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar, poderá ocorrer ruído quando utilizar o dispositivo com a respetiva alimentação ligada à tomada de acessórios equipada no veículo (se ocorrer ruído, não utilize a tomada de acessórios).
- Não ligue um dispositivo USB Vídeo ligado a esta unidade como Áudio Bluetooth® ao mesmo tempo. Caso contrário, o dispositivo poderá não funcionar normalmente ou como seria expectável.
- Não ligue um leitor de cartões SD ou um concentrador USB à entrada USB. A reprodução de música gravada no cartão não é suportada. O sistema de navegação também poderá tornar-se inutilizável. Além disso, não ligue um rato nem um teclado.
- Não deixe um dispositivo de áudio USB no habitáculo. Caso contrário, a temperatura do habitáculo poderá aumentar excessivamente se o veículo estiver exposto à luz solar direta e poderá causar danos.
- A ranhura do cartão SD é para o sistema de navegação. Para utilizar o sistema de navegação será necessário introduzir um cartão SD (original Mazda) do sistema de navegação. Não introduza um cartão SD com ficheiros de música gravados no mesmo.


NOTA

- Esta função poderá tornar-se inutilizável em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar.
- Antes de utilizar, leia o manual de instruções do fabricante de um dispositivo de áudio portátil disponível no mercado.
- Não reproduza vídeos durante um longo período de tempo com o motor desligado. Caso contrário, a bateria será descarregada.

- Poderá ocorrer ruído em função do dispositivo de áudio portátil que pretende ligar.
- Introduza corretamente a ficha na entrada USB.
- Podem ser utilizados dispositivos em conformidade com a normas USB 2.0/1.1. No caso de produtos em conformidade com a norma USB 3.0, se o dispositivo for compatível com USB 2.0, pode ser utilizado como dispositivo USB 2.0.

Ligação de dispositivos

Ligue o dispositivo de áudio USB ao veículo utilizando o cabo USB. Introduza ou retire a ficha perpendicularmente ao orifício da entrada USB.

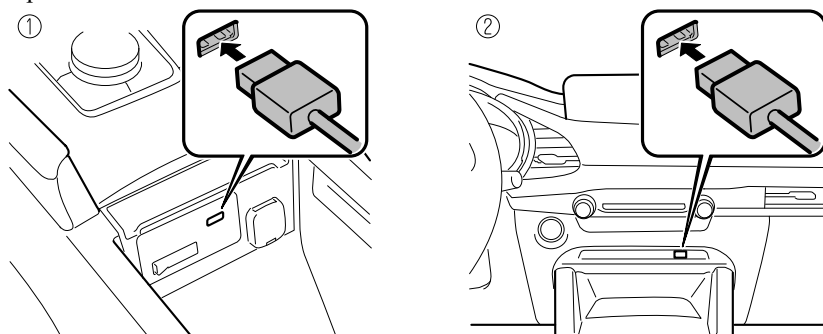

1. Localizada na consola central
2. Localizada no painel de instrumentos


A localização da entrada USB varia em função do modelo de veículo.

Reprodução de vídeo


NOTA


- Quando utilizar uma memória USB, a reprodução poderá demorar algum tempo a iniciar em função da capacidade e da quantidade de ficheiros armazenados.
- A reprodução de vídeo é compatível com dispositivos de memória USB e dispositivos áudio USB diferentes dos produtos da Apple.

1. No ecrã inicial, selecione “Entretenimento”.

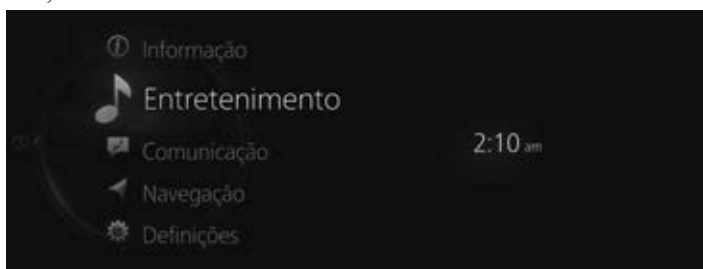

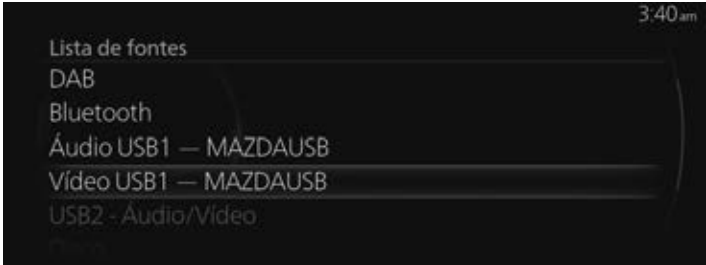


2. Selecione “Vídeo USB1 — [11:device name]” ou “Vídeo USB2 — [11:device name]”.




- NOTA**
Se estiver a ser reproduzido conteúdo, selecione “Entretenimento” para apresentar os conteúdos no ecrã de reprodução.
Durante a indicação do ecrã de reprodução, pressione  na consola multicomando para apresentar o ecrã Lista de fontes.
3. O ecrã de reprodução é apresentado.



- Rode o botão  para indicar a Lista de faixas.
Quando for indicado , poderá visualizar o menu pressionando em .

Menu USB vídeo

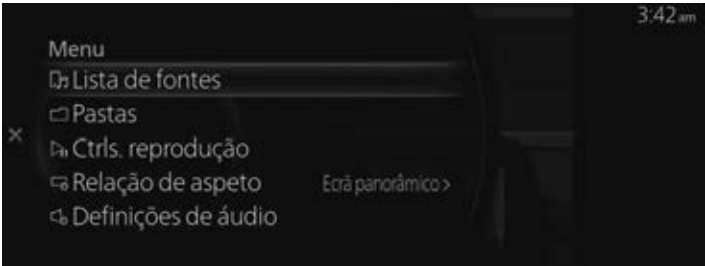


Menu	Explicação
Lista de fontes	O ecrã Lista de fontes é apresentado. Poderá comutar a fonte de áudio.


Menu	Explicação
Pastas	O ecrã Pastas é apresentado. Indica a lista de pastas onde poderá selecionar o vídeo que pretende reproduzir a partir da pasta. Para mais informações sobre o método de seleção, consulte Seleção de Vídeos a Partir de uma Pasta. Se não existir qualquer pasta, o ecrã de seleção da pasta é omitido e o sistema passa para o ecrã de seleção do ficheiro.
Ctrl.s. reprodução	Indica o ecrã de controlo (ícone) no ecrã de reprodução. Para mais informações sobre o método de operação para cada ícone, consulte Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone).
Relação de aspeto	O tamanho do ecrã pode ser modificado para “Ecrã panorâmico”/“Letterbox”/“Deslocar e analisar”.
Definições de áudio	Ajusta a qualidade do som. Consulte Definições de som na página 7-7.

Seleção de vídeos a partir de uma pasta

1. Selecione a pasta a partir do ecrã Pastas.

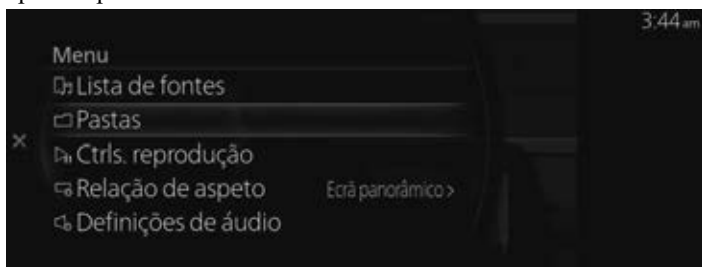


2. Selecione a pasta para indicar a lista de ficheiros na pasta.

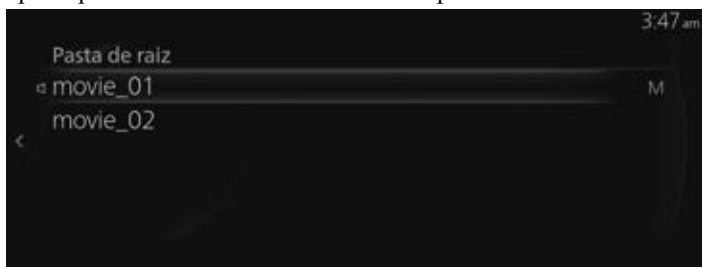







3. Selecione o vídeo que pretende reproduzir para iniciar a reprodução.

Como Utilizar o Ecrã de Controlo (ícone)



Rode o botão  para seleccionar o ícone que pretende operar.

Ícone	Explicação
	Avança para o início do próximo vídeo. Pressione e mantenha pressionado para avançar rapidamente. Liberte-o para parar.
	Regressa ao início do vídeo anterior. Pressione e mantenha pressionado para retroceder rapidamente. Liberte-o para parar.
	Reproduz o vídeo em câmara lenta.
	(Quando seleccionado durante a pausa) Reproduz o vídeo. (Quando seleccionado em câmara lenta) Cancela a reprodução em câmara lenta.
	(Quando seleccionado durante a reprodução) Pausa a reprodução.
	Para o vídeo.